

# 除湿運転

梅雨や夏の夜間など除湿冷房では肌寒い場合、「除湿運転」なら  
除湿した冷たい空気に暖かい空気を混ぜ合わせて、程よい空気をお部屋に送ります。

## 除湿運転について

- 除湿運転時に補助的に空気を暖めることで、室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除きます。(室内温度 18℃以上で、屋外温度 18℃以上の場合)
- 冷房・除湿冷房運転から、除湿運転に変更した場合、一時的にしつどが上がる場合があります。
- 室内温度 18℃未満では、暖房運転にて室内温度を上昇させる場合があります。屋外温度 18℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。
- 風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。



## 除湿運転

しつどを優先したいとき

除湿を押す。

除湿

除湿を表示  
(寒くならない除湿運転)  
本体の運転ランプ(緑)が  
点灯



使  
っ  
て  
み  
よ  
う

■風向を変えたいとき ▶16ページ

■温度・しつどを変えたいとき

△ 温度 ▽	標準 - 3℃ ~ 標準 ~ 標準 + 1℃
△ しつど ▽	連続・50・55・60%から選べます。

標準…除湿運転開始時の室内温度を設定温度にして  
います。お好みに合わせて上記範囲で微調整  
できます。

連続…除湿を続けます。

■停止したいとき

運転/停止を押す。

- 本体の運転ランプが消灯します。

## 暖房運転

お部屋の温度を上げたいときにご使用ください。




## 暖房運転について

- 屋外温度が下がり、暖まり不足の場合は他の暖房器具の併用をおすすめします。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(約3～10分間)が終わると再び暖房運転を開始します。霜取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。

## ■風向・風量を変えたいとき

▶16, 17ページ

## ■温度を変えたいとき

	暖 房
	14℃～30℃ 〈おすすめの設定温度は20℃～22℃です。〉

## ■停止したいとき

○ **運転/停止** を押す。


- 本体の運転ランプが消灯します。

# 美肌運転

乾燥肌は、多くの女性の悩み。デリケートなお肌にやさしい環境をボタン一つで実現する美肌運転モードを搭載しました。

## 美肌運転について

- 相対しつどが高めになるような運転を行います。
- 冷房・除湿冷房・暖房に使用します。
- おすすめの風向として風ないスになります。  
(美肌運転を取り消した後も、風向設定は風ないスのままです。)

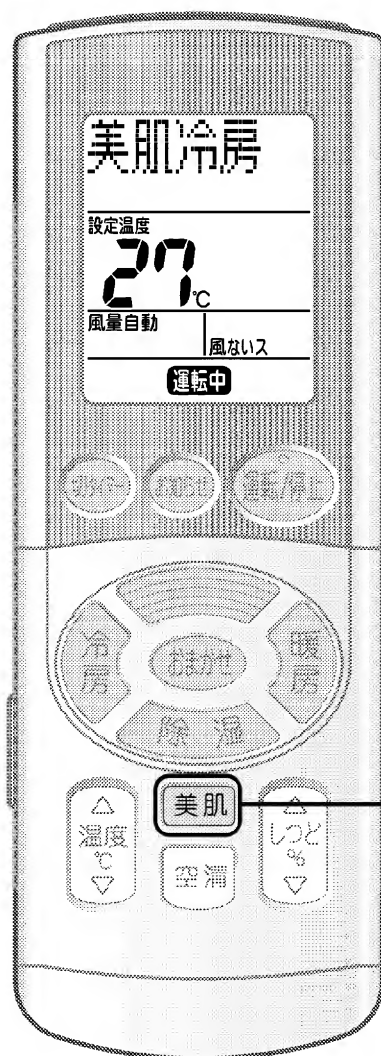

## 運転中に

**美肌** を押す。

### 美肌冷房

美肌冷房を表示  
(冷房・除湿冷房運転中の場合)

本体の運転ランプが点灯  
美肌冷房……………緑  
美肌暖房……………赤



- 風量設定が自動になり、風向設定が風ないスに切り換わります。
- しつど・風量は変えられません。

使  
っ  
て  
み  
よ  
う

■ 風向を変えたいとき ▶16ページ

■ 温度を変えたいとき

- 冷房・暖房運転と同じ変更ができます。

▶12, 14ページ

■ 取り消したいとき


**美肌** をもう一度押す。

- もとの運転モードにもどります。  
本体の運転ランプも、もとの色にもどります。



# 風向調節

上手な風向調節でより快適な風を。

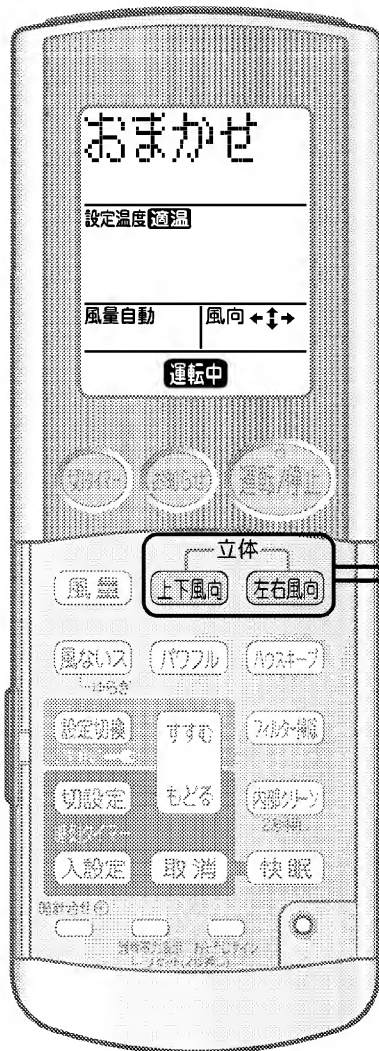

## 上下・左右の風向を変える

### 運転中に

**上下風向** または **左右風向** を押す。

風向 ↓ ●風向表示が点灯します。  
(上下の場合)

フラップ(上下風向調節羽根)が上下に、またはルーバー(左右風向調節羽根)が左右に自動で動きます。

### ■風向を固定したいとき

#### 再度

**上下風向** または **左右風向** を押す。

●風向表示が消灯します。

## 立体気流にする

### 運転中に


**上下風向** を押し **左右風向** を押す。

風向 ↔ ●上下と左右の風向表示が点灯します。

フラップ(上下風向調節羽根)とルーバー(左右風向調節羽根)が交互に動きます。

### 上下の風向調節について

- フラップ(上下風向調節羽根)の可動範囲は運転モードに応じて異なります。

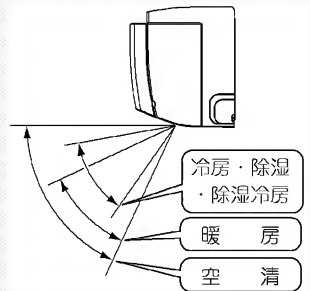

### 立体気流について

- 立体気流にすると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下・左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。

### お願い

風向調節は必ずリモコンで行ってください。風向調節羽根を無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

### お知らせ

- 室内温度が設定温度よりも高く(低く)なり、室外ユニットが停止している間は、フラップ、ルーバーは停止します。フラップが上下に動いているとき、また立体気流をしているときは、フラップが可動範囲の上限まで移動して停止します。
- 冷房・除湿・除湿冷房運転時に下吹きでフラップを停止したまま運転されますと、露が付くのを防ぐために、約1時間後に自動的にフラップが動きます。

### ■立体気流を取り消したいとき

**上下風向** または **左右風向** を押す。

# 風ないス・ゆらぎ・風量調節

上手な風向・風量調節でより快適な風を。

## 風ないスについて


### ■フラップの向きと運転モード

#### フラップの向き

上向き

#### 運転モード

冷房・除湿冷房・美肌冷房・除湿

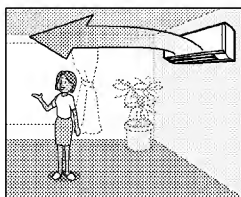


#### フラップの向き

下向き

#### 運転モード

暖房・美肌暖房

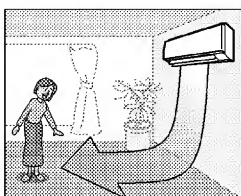

## ゆらぎについて

- 『1/f ゆらぎ』のリズムでフラップを上下させることで自然のそよ風に吹かれているような心地よい風をお届けします。風向をゆらがせることで、室内温度が高めでも涼しさを感じられます。

## 風量調節について

- 「しずか」、「微」など少ない風量で冷・暖房すると十分冷えない、暖まらない、しつどが合わないことがあります。
- 下記の運転中は、風量が「自動」になります。


カピショック運転・ヘヤ干し運転・けつろ防止運転・風ないス



## 風ないス・ゆらぎ

### 運転中に「風ないス」を押す。

- 押すごとに表示が変わります。

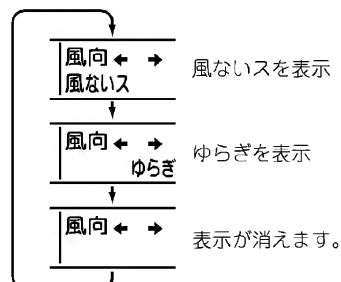

### ■風ないス

- 風向と風量を調節して、風が直接体にあたりにくくします。
  - 除湿・除湿冷房・美肌冷房・冷房運転の場合フラップは上向き
  - 美肌暖房・暖房運転の場合フラップは下向き
- 風量設定は「自動」になります。
- 「左右風向」も同時に設定できます。

### ■ゆらぎ

- 冷房・除湿冷房・除湿・空清のときゆらぎになります。
- 「左右風向」も同時に設定できます。

## 風量を変える

### 運転中に「風量」を押す。

運転モード	風ないス	ゆらぎ
おまかせ	○	○※
除 湿	○	○
除湿冷房	○	○
冷 房	○	○
暖 房	○	—
空 清	—	○
美 肌	○	—


※おまかせ運転時にゆらぎを設定して、運転モードとして「暖房」が選ばれているときは、フラップ（上下風向調節羽根）が停止します。

運転モード	風量設定
おまかせ	自動・しずか
除 湿	自動
除湿冷房	
冷 房	自動・しずか 微から強まで (5段階)
暖 房	
空 清	微・弱・強
美 肌	自動

使  
っ  
て  
み  
よ  
う

# おまかせ自動運転

ワンタッチで快適な運転ができます。

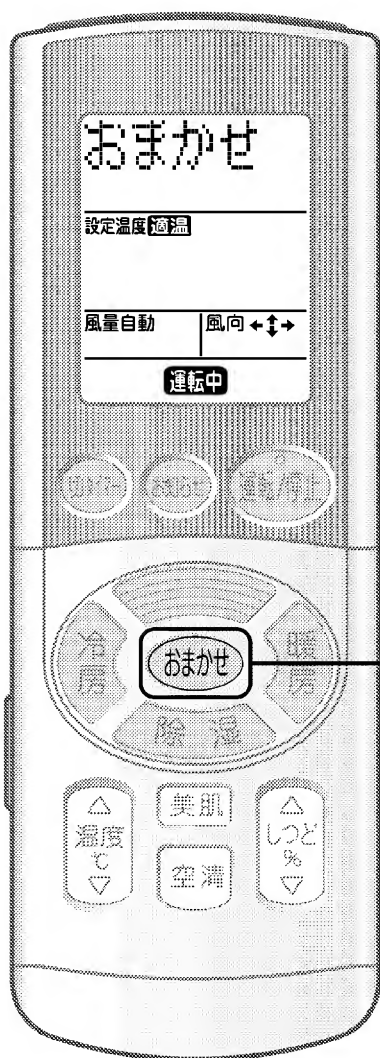

**おまかせ**を押す。

**おまかせ**

おまかせを表示

本体の運転ランプはエアコンが選んだ運転モードの色が点灯

赤……暖房  
緑……除湿  
青……除湿冷房



●運転ランプは、実際の運転モードに応じて色が変わります。

## ■おまかせ以外の運転中に、おまかせを押した場合

除湿運転中におまかせを押した場合

現在運転中の色からスタートして、ランプの色が一周

除湿

(緑)→赤→青に点滅後、エアコンが選んだ運転モードの色が点灯します。




## ■風向・風量を変えたいとき

▶16, 17ページ

## ■温度を変えたいとき

●温度がお好みに合わないときは微調整できます。




適温……室内、屋外温度から決定した温度

## おまかせ自動運転について

- おまかせ自動運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で運転モード（暖房、除湿、除湿冷房のいずれか）、設定温度を選びます。
- 屋外温度を監視しながら最適な温度になるように設定温度を見直します。お好みに合わないときは温度ボタンで微調整していただくか、運転モードを変えてください。

## おまかせ自動運転の温度設定

(表示例)

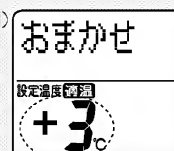

適温より約3℃高めの温度を表します。

- エアコンが選択した設定温度は、**おまかせ**で表示することができます。▶24ページ